INSTRUÇÕES FINAIS

1 - ARMAZENAMENTO E MANUSEIO
* Armazenar em local coberto, protegido do sol, chuva, ações químicas e/ou mecânicas.
* Utilize estrados de madeira que mantenham as peças no mínimo a 10 cm acima do solo.
* Ao manusear o produto, tomar cuidado para não bater ou arrastar o mesmo, evitando com isto, qualquer tipo de dano.

2 - PREPARAÇÃO PARA PINTURA.
* Remova toda sujeira da peça utilizando somente água e sabão ou detergente neutro, jamais utilize qualquer tipo de produto químico (solvente, removedor, etc...).
* Não recomendamos a utilização de espátulas ou lixas nos nossos produtos, porém se for necessário, utilize espátula de madeira ou plástico e lixa d´água fina de acabamento com granulação entre 280 a 320.
* Após a limpeza, seque bem toda a peça e retire, se possível, todos acessórios para evitar danos no funcionamento dos mesmos.

3 - PINTURA
* Certifique-se que a esquadria esteja isenta de poeira.
* Tipo de tinta: esmalte sintético ou automotiva (siga corretamente as instruções do fabricante da tinta a ser utilizada).
* Os produtos RAMASSOL já estão prontos para receber diretamente a pintura de acabamento, pois já possuem uma camada de proteção de primer (utilizar primer anticorrosivo para retocar o primer original caso este tenha sido danificado).
* Recomenda-se aplicar no mínimo 2 demãos de tinta para se obter um melhor acabamento e uma maior proteção do produto.
* A pintura de acabamento do produto deve ser realizada imediatamente após a instalação do mesmo ou num prazo máximo de 60 dias.

4 - CONSERVAÇÃO
* Lubrificar, sempre que se fizer necessário, as partes móveis da sua esquadria.
* Manter a esquadria fora de contato com urina animal pois esta é altamente corrosiva.
* Para limpeza utilize apenas água e sabão ou detergente neutro com bucha macia. Jamais utilize lixa, palha de aço ou qualquer tipo de produto corrosivo.
* Para uma maior durabilidade recomenda-se pinturas periódicas a cada 1 (um) ano.

Importante:
A Ramassol isenta-se de quaisquer responsabilidade quanto ao desempenho e durabilidade do produto, quando não ocorrer o fiel cumprimento das instruções descritas neste manual.

*** NÃO SE RECOMENDA O USO DE ESQUADRIAS DE AÇO EM REGIÕES LITORÂNEAS ***

GRUPO RAMASSOL
MARCA FORTE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Vitrô Basculante

Sr. Instalador, siga as instruções descritas neste manual e garanta uma instalação perfeita do produto.

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua escolha pelos produtos do **Grupo Ramassol**. Saiba que este produto passou por um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas de produção.

Saiba também que o seu Vitrô Basculante foi produzido com matéria prima de alta qualidade, além de receber tratamento anticorrosivo por fosfatização (opcional) e pintura com tinta especial de alta resistência, garantindo assim uma superproteção contra corrosões naturais e uma vida útil ainda maior.

5 ANOS DE GARANTIA

IMPERIAL PORTAS E JANELAS
FORTSOL PORTAS E JANELAS
EXTRA ROMANA PORTAS E JANELAS
PIONEIRA PORTAS E JANELAS

SAC: 0800 773 9505 - gruporamassol.com.br

FSQ-044 - Rev.00 - 06/02/12

PREPARAÇÃO DA PARede

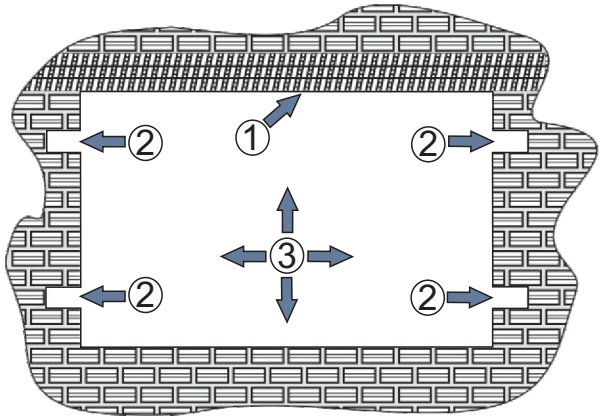

① Faça uma viga estrutural na parte superior do vão, usando ferro redondo.

② Após verificar a posição dos chumbadores, abra espaço para encaixá-los.

③ O vão deve ser suficiente para receber o vitrô basculante e a massa.

NÃO PODE SER FEITO

NÃO assentar tijolos diretamente sobre o vitrô basculante.

NÃO calçar os trilhos superior e inferior na parte central, pois pode causar o empenamento dos mesmos e travar as janelas móveis. O correto é calçar nas extremidades.

NÃO abrir as janelas móveis do vitrô basculante antes da secagem completa da massa.

FIXAÇÃO DO VITRÔ BASCULANTE

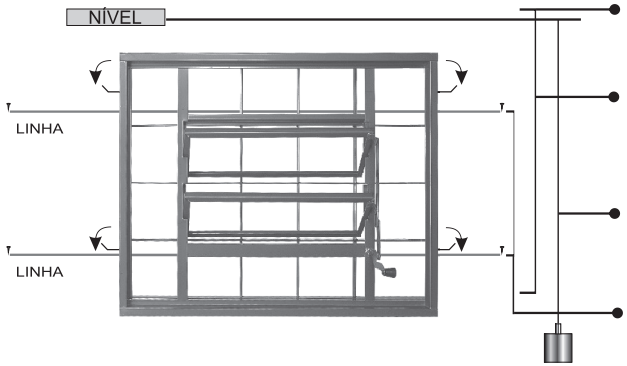

① Abra os chumbadores.

② Coloque o vitrô basculante no vão (alavanca para o lado de dentro)

③ Use o prumo e o nível para encaixar o vitrô basculante na posição correta.

④ Alinhe o vitrô basculante com a parede utilizando uma linha.

NIVELAMENTO/ALINHAMENTO

Para garantir um perfeito funcionamento das janelas móveis e evitar que haja um empoçamento no trilho inferior, use o prumo nas laterais do vitrô basculante para garantir o nivelamento vertical e o nível nas guias inferior e superior para garantir o nivelamento horizontal. Use uma linha horizontal para fazer o alinhamento da peça com a parede.

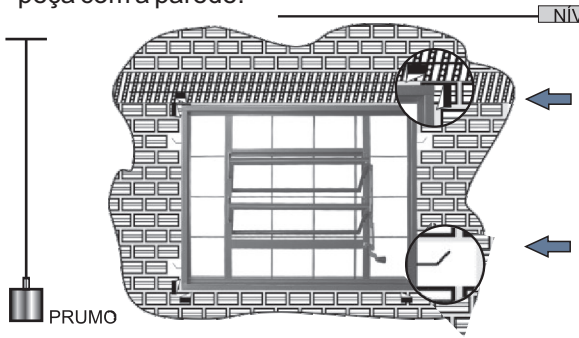

Calçar o vitrô basculante somente nos cantos, conforme mostra a figura.

Para fixar os chumbadores use massa forte de cimento ou concreto.

ACABAMENTO PERFEITO

1 - Preencha com massa os batentes laterais e superior do vitrô.

2 - Retire os calços do vitrô somente após a secagem da massa.

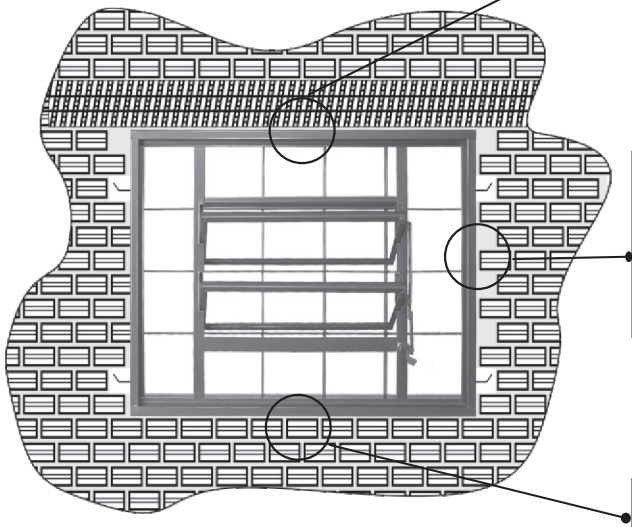

TRILHO SUPERIOR

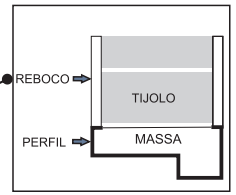

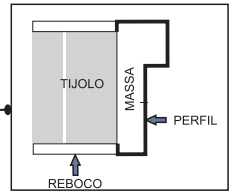

TRILHO LATERAL

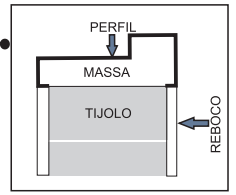

TRILHO INFERIOR

3 - Tome cuidado ao rebocar a parede, evite respingos sobre o vitrô, caso ocorra, limpe imediatamente com pano úmido.
Não utilize outros produtos para limpeza.